


RAMPES
D'ANIMATION DE
3X3 FAISCEAUX
BLANCS AVEC PAN
EN CONTINU

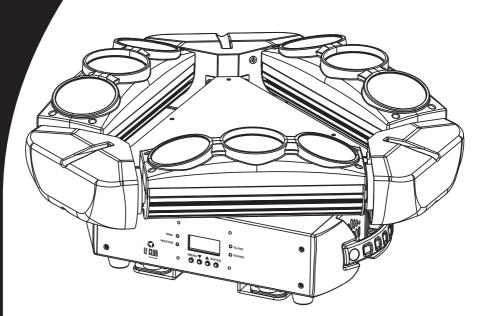

Heliptic-9x10WH

GUIDE DE L'UTILISATEUR

10311 - Version 1 Janvier 2015

1 - Instructions de sécurité

Informations importantes de sécurité



Cet appareil a été créé pour fonctionner en lieu chauffé et isolé de toute forme d'humidité ou de projection d'eau. Toute utilisation en lieu humide, non-protégé, ou soumis à des variations de températures importantes peu représenter un risque tant pour l'appareil que pour toute personne à proximité.



Seuls les services techniques compétents et reconnus par CONTEST sont habilités à réaliser la maintenance de cet appareil. Les gestes courants d'entretien doivent respecter les précautions de ce manuel.



Cet appareil contient à l'intérieur de son boîtier, des parties non isolées sous tensions suffisamment élevées pour représenter un risque de choc électrique. Vous ne devez en aucun cas réaliser la maintenance de cet appareil lorsque celui-ci est sous tension

Symboles utilisés



Le symbole IMPORTANT signale une recommandation d'utilisation importante.



Le symbole WARNING signale un risque d'atteinte à l'intégrité physique de l'utilisateur et de toute autre personne présente

Le produit peut de plus être endommagé



Le symbole CAUTION signale un risque de dégradation du produit.



ATTENTION : Afin de réduire les risques de chocs électriques, ne retirez jamais les capots. Il n'y a aucune pièce réparable par l'utilisateur à l'intérieur. Contactez un service technique compétent pour la maintenance de cet appareil.

Afin de prévenir les risques d'électrocution, n'utilisez pas de rallonge, de prise multiple ou tout autre système de raccordement sans que les parties métalliques en contact soient complètement hors de portée



Attention

Cet appareil est équipé de LED class 2.

Évitez de regarder directement le faisceau car de graves lésions oculaires sont possibles



Protection de l'environnement

- · L'environnement est une cause que défend HITMUSIC, nous commercialisons uniquement des produits propres, conformes aux normes ROHS
- Votre produit est composé de matériaux qui doivent être recyclés, ne le jetez pas dans votre poubelle, apportez-le dans un centre de collecte sélective mis en place à proximité de votre résidence. Les centres de services agréés vous reprendront votre appareil en fin de vie afin de

procéder à sa destruction dans le respect des règles de l'environnement.

Pour plus de renseignements http://www.hitmusic.fr/directives-deee.php

Instructions et recommandations

1 - Lisez les instructions :

Il est conseillé de hien lire toutes les instructions d'utilisation et de fonctionnement avant l'utilisation de l'appareil.

2 - Conservez les instructions :

Il est conseillé de conserver les instructions d'utilisation et de fonctionnement ultérieurement

3 - Considérez les avertissements :

Il est conseillé de bien prendre en compte tous les avertissements et toutes les instructions de fonctionnement du produit

4 - Suivez les instructions :

Il est conseillé de bien suivre toutes les instructions de fonctionnement et d'utilisation.

N'utilisez pas cet appareil à proximité de l'eau, par exemple près d'une baignoire, d'un layabo, d'un évier ou d'une bassine; ni dans un endroit humide ou près d'une piscine, etc.,

6 - L'installation :

Ne posez pas cet appareil sur un meuble roulant, un trépied, un support ou une table instables. L'appareil risquerait de tomber blessant gravement un enfant ou un adulte et de s'abîmer sérieusement. Utilisez seulement un meuble roulant, une étagère, un trépied, un support ou une table recommandés par le fabricant ou vendus avec l'appareil. Dans tous les cas pour installer l'appareil il est conseillé de suivre les instructions du fabricant et d'utiliser des instruments recommandés par celui-ci.

Il est fortement conseillé de déplacer avec prudence le meuble roulant quand l'appareil se trouve dessus. Des arrêts brutaux, une trop forte poussée et des surfaces ruqueuses risqueraient de renverser l'ensemble.

7 - Montage en plafonnier ou sur un mur :

Il est recommandé de contacter votre revendeur avant tout montage

8 - Aération :

Les fentes et ouvertures dans le boîtier sont prévues pour l'aération , pour assurer une utilisation en toute confiance du produit et pour éviter une surchauffe. Ces ouvertures ne doivent donc pas être obstruées ni recouvertes. Il faut faire attention à ne iamais obstruer ces ouvertures en placant le produit sur un lit, un canapé, une couverture ou autre surface de ce style. Cet appareil ne devrait pas être placé dans une installation fermée tels une valise ou un rack à moins qu'une aération ait été prévue ou que les instructions du fabricant aient été suivies

Il est conseillé de maintenir le produit éloigné des sources de chaleur tels les radiateurs, les poêles, les réflecteurs de chaleur ou autres produits (ainsi que les amplificateurs) qui produisent de la chaleur.

10 - Alimentation électrique :

Ce produit fonctionne seulement sur le voltage indiqué sur une étiquette au dos de l'appareil. Si

vous n'êtes nas sûr du voltage de votre installation électrique consultez votre revendeur ou votre compagnie d'électricité

11 - Protection des câbles électriques:

Il faut veiller à ce que les câbles électriques ne soient pas susceptibles d'être piétinés ou pincés par des objets placés dessus ou contre, en faisant particulièrement attention aux câbles au niveau des prises et de leur point de sortie sur l'appareil.

12 - Pour nettover :

Débranchez l'appareil avant de le nettover. N'utilisez pas d'accessoires non conseillés par le fabricant. Utilisez un chiffon humide sur la surface de l'appareil. Ne passez pas l'appareil sous l'eau.

13 - Période de non utilisation :

Débranchez le cordon d'alimentation de votre lecteur si vous ne l'utilisez pas durant une longue période.

14 - Pénétration d'obiets ou de liquides :

Ne laissez jamais pénétrer d'objets en tout genre dans cet appareil à travers les ouvertures car ils risqueraient de provoquer un incendie ou une décharge électrique.

Ne répandez jamais de liquides en tout genre sur le produit.

15 - Dommages nécessitant un entretien :

Adressez-vous à des personnes qualifiées dans les cas suivants :

- Quand le cordon d'alimentation ou la prise est
- Si du liquide a été répandu ou si des objets sont tombés dans l'appareil. - Si le produit a été au contact de pluie ou d'eau.
- Si le produit ne fonctionne pas normalement en suivant les instructions.
- Si le produit a pris un choc.

16 - Entretien/révision :

N'essavez pas de réviser vous-même ce produit. Cela vous exposerait à une dangereuse tension. Adressez-vous à un personnel qualifié.

17 - Milieu de fonctionnement :

Température et humidité du milieu de fonctionnement : De +5 à +35° : humidité relative inférieure à 85% (orifice de ventilation non obstrués).

N'installez pas l'appareil dans un endroit mal ventilé ou dans un lieu soumis à une forte humidité ou en plein soleil (ou à une forte lumière artificielle).

2 - Caractéristiques

Sources lumineuses

- > 9 LEDs 10W Blanc éclatant 50 000 heures (estimé)
- > Ouverture de 6° (lentilles individuelles)
- »Basse température, faible consommation, peut fonctionner plusieurs heures sans interruption

Effets

- >Stroboscope à vitesse variable
- > Effet pulse à vitesse variable
- Dimmer électronique variable de 0 à 100%

Contrôles

- > Standard DMX-512
- >1 / 11 / 16 / 20 canaux DMX
- › Contrôle simplifié (Compatible EASY-2)
- > Shows internes synchronisés au tempo (micro interne)
- > Commande simplifiée de plusieurs unités en mode Master / Slave
- Afficheur à menu déroulant pour l'assignation et le choix des différents modes

Mouvements

- > Rotation indépendante de chaque barre
- >Rotation des barres sur 145°
- Rotation PAN en continu


Contenu de l'emballage :


L'emballage doit contenir les éléments suivants :

- > Le projecteur
- > Le quide de l'utilisateur
- > Un cordon d'alimentation IEC / 2 pôles + terre
- Deux étriers de fixation


Autres caractéristiques


- > Étriers de fixation avec crochet 1/4 de tour Omega
- > Consommation: 126W max.
- Alimentation : AC 100/230V 50/60Hz
 Dimensions : 429 x 347 x 208 mm
- > Poids Net: 10,6 Kg

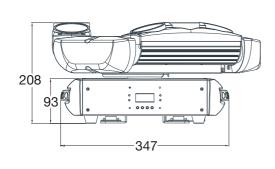

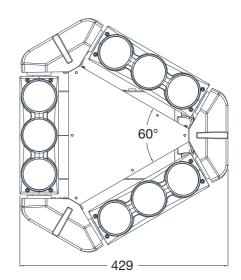

3 - Description du panneau arrière

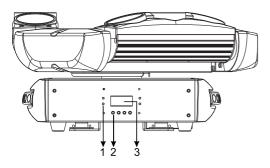

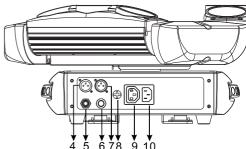

1 LEDs indicatrices

Ces 4 LEDs indiquent les différents modes de fonctionnement de l'appareil.

LED	Indication
DMX Est allumée lorsque l'appareil est en mode DMX	
MASTER	Est allumée lorsque l'appareil est en mode MASTER
SLAVE	Est allumée lorsque l'appareil est en mode ESCLAVE
SOUND	Clignote lorsque l'appareil est en mode sonore

2 Touches du menu

Touche MENU

Cette touche permet d'accéder au menu et de sélectionner une fonction

Touche ENTER

Cette touche permet d'entrer dans les rubriques du menu et de valider les paramètres sélectionnés avec les touches UP et DOWN.

Touches UP et DOWN

Ces touches permettent d'incrémenter et de décrémenter les valeurs modifiables et de faire défiler les différentes rubriques

3 Afficheur

Cet afficheur permet de paramétrer le projecteur de manière intuitive. Reportez vous au paragraphe suivant pour les détails concernant les différentes fonctions du menu. Le rétro éclairage de l'afficheur peut être éteint via la commande Back Light du menu.

4 Entrée DMX

Fiches XLR 3 broches femelle câblée comme suit :

- Masse en 1
- Signal négatif en 2
- Signal positif en 3

5 Entrée Jack 6.35 stéréo

Cette entrée permet de relier la télécommande optionnelle EASY-2.

Ne reliez sur cette entrée que cette télécommande sous peine de provoquer de gros dégâts à l'électronique interne.

6 Microphone

Permet la synchronisation musicale.

7 | Sortie DMX

Fiches XLR 3 broches mâle câblée comme suit :

- Masse en 1
- Signal négatif en 2
- Signal positif en 3

8 Fusible

Si vous êtes amené à remplacer ce fusible, veillez à ce que le nouveau fusible ait des caractéristiques identiques à celle d'origine.

9 Sortie alimentation

Permet de relier le projecteur à un autre projecteur avec un cordon IEC mâle/femelle.

Vous pouvez relier jusqu'à 8 projecteurs de la même puissance entre eux.

10 Entrée alimentation

Permet de relier le projecteur au secteur.

Veillez à ce que le voltage corresponde aux instructions notées sur le produit.

4 - Le menu interne

A la mise sous tension, la lyre effectue une initialisation des positions de chaque moteur. Durant cette phase l'afficheur indique Le CONTEST Une fois l'initialisation terminée, l'afficheur indique HELIPTIC et vous pouvez alors accéder au menu en appuyant sur MENU ou ENTER. Si vous n'agissez pas sur le menu pendant plus de 30 secondes, l'afficheur affiche à nouveau HELIPTIC et se verrouille. Pour accéder à nouveau au menu, appuyez sur ENTER.

MENU	UP et DOWN	Action		
DMX Address	001-512	Choix de l'adresse DMX Appuyez sur ENTER et sélectionnez l'adresse avec UP et DOWN		
Slave Mode	Master Slave 1 Slave 2	Sélection des modes Master , Slave1 et Slave 2 Appuyez sur ENTER et sélectionnez le mode avec UP et DOWN Le mode Slave 2 permet d'inverser les mouvements PAN et TILT et le sens des enchaî- nements par rapport à l'appareil maître.		
Channel Mode	1 Chan 11 Chan 16 Chan 20 Chan	1 canal : Sélection des show préprogrammés 0 à 15 11 canaux : Pan continu, Pan, Tilt1, Tilt2, Tilt3, Macros de mouvements, vitesses des macros de mouvements, Dimmer général, Strobe, Macros d'effets, Vitesse des macros d'effets 16 canaux : Pan continu, Pan, Tilt1, Tilt2, Tilt3, Dimmer général, Strobe, Dimmers pour chaque LED 20 canaux : Pan continu, Pan, Tilt1, Tilt2, Tilt3, Macros de mouvements, Dimmer général, Strobe, Dimmers pour chaque LED, Macros d'effets, Vitesse des macros d'emouvements, Dimmer général, Strobe, Dimmers pour chaque LED, Macros d'effets, Vitesse des macros d'effets		
Show Mode	Show 0 ; ; Show 15	Les shows fonctionnent sur le rythme de la musique. Assurez vous que le mode sonore soit actif (menu Sound State). Le Show 0 est l'enchaînement des show 1 à 15.		
Dimmer Speed	Fast Smooth	Permet de gérer la vitesse du dimmer.		
Sound State	On Off	Active ou désactive le mode Musical Appuyez sur ENTER et sélectionnez On ou Off avec UP et DOWN		
Sound Sense	000-100	Permet de régler le sensibilité du micro pour le mode sonore. Sur la valeur 000, le micro est désactivé.		
Black Out	No Yes	Active ou désactive le mode Black-out Appuyez sur ENTER et sélectionnez No ou Yes avec UP et DOWN		
Back Light	On Off	Active ou désactive le rétro éclairage de l'afficheur. Appuyez sur ENTER et sélectionnez On ou Off avec UP et DOWN. Sur Off l'afficheur s'éteint au bout de 30 secondes sans action sur les touches du menu		

MENU	UP et DOWN	Action	ENTER
Pan Inverse	Normal Inverse	Active l'inversion du mouvement PAN lorsque les modes esclave et show sont actifs ou en mode DMX. Appuyez sur ENTER et sélectionnez Yes ou No avec UP et DOWN.	Validation du choix
Tilt1 Inverse	Normal Inverse	Active l'inversion du mouvement TILT de la barre 1 lorsque le mode esclave est actif ou en mode DMX Appuyez sur ENTER et sélectionnez Yes ou No avec UP et DOWN	Validation du choix
Tilt2 Inverse	Normal Inverse	Active l'inversion du mouvement TILT de la barre 2 lorsque le mode esclave est actif ou en mode DMX. Appuyez sur ENTER et sélectionnez Yes ou No avec UP et DOWN	Validation du choix
Tilt 3 Invert	Normal Inverse	Active l'inversion du mouvement TILT de la barre 3 lorsque le mode esclave est actif ou en mode DMX. Appuyez sur ENTER et sélectionnez Yes ou No avec UP et DOWN	
Lamp Inverse	No Yes	Active l'inversion du sens des enchaînements : Sur No les enchaînements défilent de droite à gauche, sur Yes les enchaînements défilent de gauche à droite. Appuyez sur ENTER et sélectionnez Yes ou No avec UP et DOWN	
Auto Test	Test	Lance le test de chaque fonction	
Fixture Hours	XXX	Donne la durée de fonctionnement total de l'appareil en heures, depuis sa première mise sous tension.	
Software Version	A :VX.X Ab:VX.X	Donne les numéros de version des différents software	
Reset		Lance une réinitialisation de l'appareil	Lance le Reset

4.2 - Réglage des positions d'origine

Après avoir effectué sont initialisation la lyre cale ses moteurs sur leurs positions initiales.

Vous pouvez agir sur ces positions et les régler de sorte qu'elles correspondent mieux à vos attentes.

Pour ce faire, lorsque que vous êtes sur le menu **DMX Address**, appuyez plus de 3 secondes sur la touche ENTER. Vous accédez alors aux réglages de ces positions d'origines. La liste des positions réglables sont données par le tableau suivant :

Pan Offset	000-255	Réglage de la position initiale du mouvement PAN.
Tilt 1 Offset	-127 +127	Réglage de la position initiale du mouvement TILT 1.
Tilt 2 Offset	-127 +127	Réglage de la position initiale du mouvement TILT 2.
Tilt 3 Offset	-127 +127	Réglage de la position initiale du mouvement TILT 3.

5 - Les différents modes DMX

Pour passer en mode DMX, appuyez pendant plus de 3 secondes sur la touche MENU

5.1 - Mode 1 canal

Canaux	Valeurs	Action
	000 - 007	Black-out
	008 - 015	Show 0 automatique
	016 - 030	Show 1 musical
	031 - 045	Show 2 musical
	046 - 060	Show 3 musical
	061 - 075	Show 4 musical
	076 - 090	Show 5 musical
	091 - 105	Show 6 musical
1	106 - 120	Show 7 musical
'	121 - 135	Show 8 musical
	136 - 150	Show 9 musical
	151 - 165	Show 10 musical
	166 - 180	Show 11 musical
	181 - 195	Show 12 musical
	196 - 210	Show 13 musical
	211 - 225	Show 14 musical
	226 - 240	Show 15 musical
	241 - 255	Show 0 musical

5.2 - Mode 11 canaux

Mode 11 canau	Α			
Canaux	Valeurs	Action		
	Mouvement PAN cor	ntinu		
	000 - 007	Pas de fonction		
1	008 - 132	Rotation dans le sans horaire de rapide vers lent		
	133 - 140	Pas de rotation		
	141 - 255	Rotation dans le sans anti-horaire de lent vers rapide		
2	Mouvement PAN			
	000 - 255	Mouvement PAN de 0° à 540 °		
3	Mouvement TILT bar	rre 1		
3	000 - 255	Mouvement TILT 1 de 60° à 150 °		
4	Mouvement TILT bar	rre 2		
4	000 - 255	Mouvement TILT 2 de 60° à 150 °		
5	Mouvement TILT bar	rre 3		
9	000 - 255	Mouvement TILT 3 de 60° à 150 °		
	Macros de mouvements			
	000 - 007	Pas de fonction		
	008 - 022	Macro 1 : Show 1 sans lumière		
	023 - 037	Macro 2 : Show 2 sans lumière		
	038 - 052	Macro 3 : Show 3 sans lumière		
	053 - 067	Macro 4 : Show 4 sans lumière		
	068 - 082	Macro 5 : Show 5 sans lumière		
	083 - 097	Macro 6 : Show 6 sans lumière		
6	098 - 112	Macro 7 : Show 7 sans lumière		
	113 - 127	Macro 8 : Show 8 sans lumière		
	128 - 142	Macro 9 : Show 9 sans lumière		
	143 - 157	Macro 10 : Show 10 sans lumière		
	158 - 172	Macro 11 : Show 11 sans lumière		
	173 - 187	Macro 12 : Show 12 sans lumière		
	188 - 202	Macro 13 : Show 14 sans lumière		
	203 - 217	Macro 14 : Show 14 sans lumière		
	218 - 232	Macro 15 : Show 15 sans lumière		
	233 - 255	Macro 16 : Show 0 sans lumière		

5.2 - Mode 11 canaux (suite et fin)

	Vitesse des macros de mouvement		
7	000 - 247	Vitesse croissante	
	248 - 255	Mode audio	
	Dimmer général		
8	000 - 007	Black-Out	
	008 - 255	Dimmer de 0 à 100%	
	Strobe		
	000 - 015	Black-out	
	016 - 131	Stroboscope à vitesse croissante	
	132 - 139	Ouvert	
9	140 - 181	Effet pulse	
9	182 - 189	Ouvert	
	190 - 231	Effet pulse inversé	
	232 - 239	Ouvert	
	240 - 247	Stroboscope aléatoire	
	248 - 255	Ouvert	
	Macros d'effets		
	000 - 007	Pas de fonction	
	008 - 021	Macro 1 : Show 1 sans mouvement	
	022 - 035	Macro 2 : Show 2 sans mouvement	
	036 - 049	Macro 3 : Show 3 sans mouvement	
	050 - 063	Macro 4 : Show 4 sans mouvement	
	064 - 077	Macro 5 : Show 5 sans mouvement	
	078 - 091	Macro 6 : Show 6 sans mouvement	
	092 - 105	Macro 7 : Show 7 sans mouvement	
10	106 - 119	Macro 8 : Show 8 sans mouvement	
	120 - 133	Macro 9 : Show 9 sans mouvement	
	134 - 147	Macro 10 : Show 10 sans mouvement	
	148 - 161	Macro 11 : Show 11 sans mouvement	
	162 - 175	Macro 12 : Show 12 sans mouvement	
	176 - 189	Macro 13 : Show 14 sans mouvement	
	190 - 203	Macro 14 : Show 14 sans mouvement	
	204 - 217	Macro 15 : Show 15 sans mouvement	
	218 - 231	Macro 16 : Show 0 sans mouvement	
	232 - 255	Plein feu	
	Vitesse des Macros	.,	
11	000 - 247	Vitesse croissante	
	248 - 255	, Mode audio	

5.3 - Mode 16 canaux

Canaux	Valeurs	Action		
	Mouvement PAN continu			
	000 - 007	Pas de fonction		
1	008 - 132	Rotation dans le sans horaire de rapide vers lent		
	133 - 140	Pas de rotation		
	141 - 255	Rotation dans le sans anti-horaire de lent vers rapide		
2	Mouvement PAN continu			
	000 - 255	Mouvement PAN de 0° à 540 °		
3	Mouvement TILT barre 1			
3	000 - 255	Mouvement TILT 1 de 60° à 150 °		
4	Mouvement TILT bar	re 2		
4	000 - 255	Mouvement TILT 2 de 60° à 150 °		
5	Mouvement TILT bar	re 3		
3	000 - 255	Mouvement TILT 3 de 60° à 150 °		

5.3 - Mode 16 canaux (suite et fin)

	Dimmer général	
6	000 - 007	Black-Out
	008 - 255	Dimmer de 0 à 100%
	Strobe	
	000 - 015	Black-out
	016 - 131	Stroboscope à vitesse croissante
	132 - 139	Ouvert
_	140 - 181	Effet pulse
'	182 - 189	Ouvert
	190 - 231	Effet pulse inversé
	232 - 239	Ouvert
	240 - 247	Stroboscope aléatoire
	248 - 255	Ouvert
8 ~ 16	Dimmers pour chaqu	ie LED
0~10	000 - 255	Dimmers de 0 à 100%


5.4 - Mode 20 canaux

Canaux	Valeurs	Action		
	Mouvement PAN continu			
	000 - 007	Pas de fonction		
1	008 - 132	Rotation dans le sans horaire de rapide vers lent		
	133 - 140	Pas de rotation		
	141 - 255	Rotation dans le sans anti-horaire de lent vers rapide		
2	Mouvement PAN			
	000 - 255	Mouvement PAN de 0° à 540 °		
3	Mouvement TILT ba	arre 1		
3	000 - 255	Mouvement TILT 1 de 60° à 150 °		
4	Mouvement TILT ba	arre 2		
	000 - 255	Mouvement TILT 2 de 60° à 150 °		
5	Mouvement TILT ba	arre 3		
	000 - 255	Mouvement TILT 3 de 60° à 150 °		
	Macros de mouven	nents		
	000 - 007	Pas de fonction		
	008 - 022	Macro 1 : Show 1 sans lumière		
	023 - 037	Macro 2 : Show 2 sans lumière		
	038 - 052	Macro 3 : Show 3 sans lumière		
	053 - 067	Macro 4 : Show 4 sans lumière		
	068 - 082	Macro 5 : Show 5 sans lumière		
	083 - 097	Macro 6 : Show 6 sans lumière		
6	098 - 112	Macro 7 : Show 7 sans lumière		
	113 - 127	Macro 8 : Show 8 sans lumière		
	128 - 142	Macro 9 : Show 9 sans lumière		
	143 - 157	Macro 10 : Show 10 sans lumière		
	158 - 172	Macro 11 : Show 11 sans lumière		
	173 - 187	Macro 12 : Show 12 sans lumière		
	188 - 202	Macro 13 : Show 14 sans lumière		
	203 - 217	Macro 14 : Show 14 sans lumière		
	218 - 232	Macro 15 : Show 15 sans lumière		
	233 - 255	Macro 16 : Show 0 sans lumière		
	Vitesse des macros			
7	000 - 247	Vitesse croissante		
	248 - 255	Mode audio		

5.4 - Mode 18 canaux (suite et fin)

	Dimmer général				
8	000 - 007	Black-Out			
	008 - 255	Dimmer de 0 à 100%			
	Strobe				
	000 - 015	Black-out			
	016 - 131	Stroboscope à vitesse croissante			
	132 - 139	Uuvert			
	140 - 181	! Effet pulse			
9	182 - 189	Uuvert			
	190 - 231	Effet pulse inversé			
	232 - 239	Uvvert			
	240 - 247	Stroboscope aléatoire			
	248 - 255	! Ouvert			
10 ~ 18	Dimmers pour cha	que LED			
10 ~ 10	000 - 255	Dimmers de 0 à 100%			
	Macros d'effets				
	000 - 007	Pas de fonction			
	008 - 021	Macro 1 : Show 1 sans mouvement			
	022 - 035	Macro 2 : Show 2 sans mouvement			
	036 - 049	Macro 3 : Show 3 sans mouvement			
	050 - 063	Macro 4 : Show 4 sans mouvement			
	064 - 077	Macro 5 : Show 5 sans mouvement			
	078 - 091	Macro 6 : Show 6 sans mouvement			
	092 - 105	Macro 7 : Show 7 sans mouvement			
19	106 - 119	Macro 8 : Show 8 sans mouvement			
	120 - 133	Macro 9 : Show 9 sans mouvement			
	134 - 147	Macro 10 : Show 10 sans mouvement			
	148 - 161	Macro 11 : Show 11 sans mouvement			
	162 - 175	Macro 12 : Show 12 sans mouvement			
	176 - 189	Macro 13 : Show 14 sans mouvement			
	190 - 203	Macro 14 : Show 14 sans mouvement			
	204 - 217	Macro 15 : Show 15 sans mouvement			
	218 - 231	Macro 16 : Show 0 sans mouvement			
	232 - 255	Plein feu			
	Vitesse des Macro	s d'effets			
20	000 - 247	Vitesse croissante			
	248 - 255	Mode audio			

6 - Câblage et adressage DMX en fonction de chaque mode

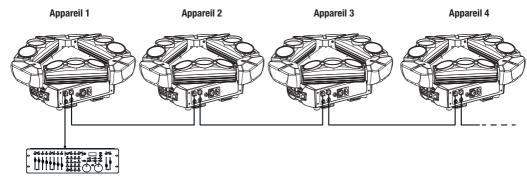

Mode DMX	Adresse appareil 1	Adresse appareil 2	Adresse appareil 3	Adresse appareil 4
1 canal	1	2	3	4
11 canaux	1	12	23	34
16 canaux	1	17	33	49
20 canaux	1	21	41	61

7 - Fonctionnement avec la télécommande Easy-2 (en option)

La télécommande EASY-2 est simple d'utilisation, facile à installer et peut piloter plusieurs appareils synchronisés en mode Maître/Esclave.

Branchez votre télécommande dans le châssis jack 6.35 du projecteur maître, repérez la fiche «ONLY FOR REMOTE CONTROL » puis reliez les autres appareils via les fiches XLR comme pour un câblage DMX classique. Grâce à cette télécommande vous pouvez accéder aux fonctions suivantes : black-out, strobe et sélection des shows.

Touche	Action	
STAND - BY	Black-out	
FONCTION	Pour chaque appui : 1 : Strobe musical 2 : Strobe automatique	Sélection des show 0 à 15
MODE	Shows aléatoire (LED éteinte)	Show (LED allumée)



